

Настройка модема ZTE ZXV10 W300 в режим ROUTER



| Индикатор | Цвет | Действие инд. | Описание |
|-----------|---------|---------------|--|
| POWER | Зеленый | Горит | Модем включен |
| | | Не горит | Модем выключен |
| INTERNET | Зеленый | Не горит | Не установлено соединение PPP или соединение не используется |
| | | Мигает | Попытка установить соединение PPP |
| | | Горит | Соединение PPP установлено |
| RUN | Зеленый | Мигает | Передача данных в сети интернет |
| WLAN | Зеленый | Мигает | Идет передача данных по каналу WiFi |
| | | Горит | WiFi адаптер включен |
| | | Не горит | WiFi адаптер выключен |
| ETHERNET | Зеленый | Горит | Связь с оборудованием по ethernet установлена |
| | | Мигает | Идет передача данных по ethernet |
| | | Не горит | Связь с оборудованием по ethernet не установлена |
| ADSL | Зеленый | Горит | Наличие успешного ADSL-соединения |
| | | Мигает | Установление модемом-маршрутизатором ADSL-соединения |
| | | Не горит | Нет ADSL сигнала |


Шаг 1. Произведите настройку протокола TCP/IP на Вашем компьютере.

Для MS WINDOWS XP откройте на Вашем компьютере меню «Пуск» → «Настройка» → «Панель управления» → «Сетевые подключения», для англоязычной версии MS Windows XP: «Start» → «Settings» → «Control Panel» → «Network Connections». Если у вас другая версия MS WINDOWS, путь к свойствам протокола TCP/IP Вы можете уточнить на нашем сайте в разделе: «Для дома» - «Интернет» - «Модемы» - подраздел «Настройка операционных систем».


Пропишите в свойствах протокола TCP/IP следующие параметры:

- IP-адрес: **192.168.1.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Основной шлюз: **192.168.1.1**
- Предпочитаемый DNS-сервер: **195.34.31.50**
- Альтернативный DNS-сервер: **62.112.106.130**

Нажмите «ОК».

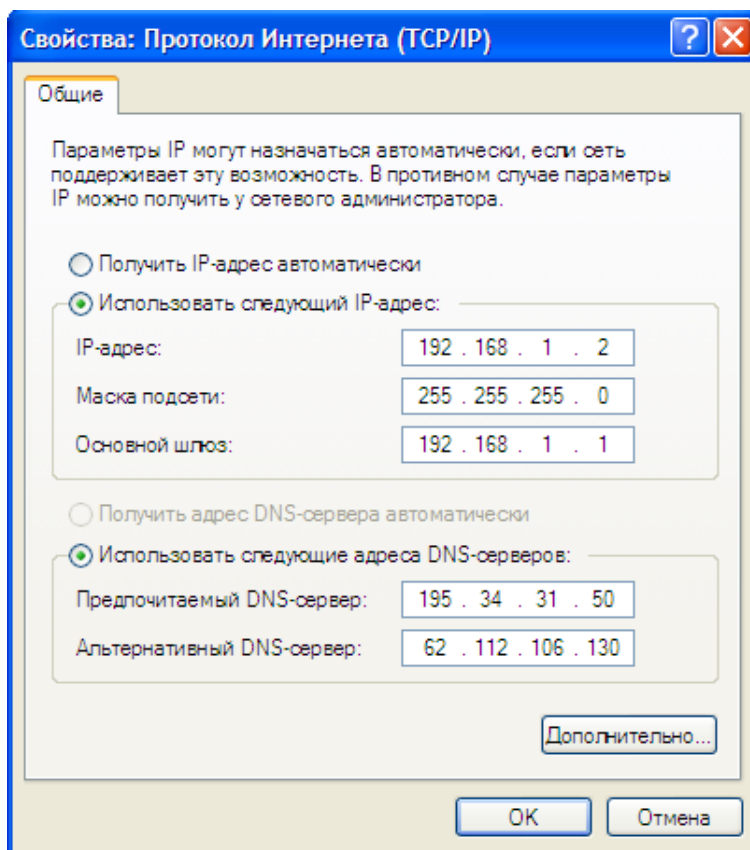

Шаг 2. Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer). В адресной строке браузера наберите адрес <http://192.168.1.1> (или нажмите на эту ссылку). Отобразится страница, предлагающая ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя - **admin**, пароль - **admin**, нажмите кнопку «Login».

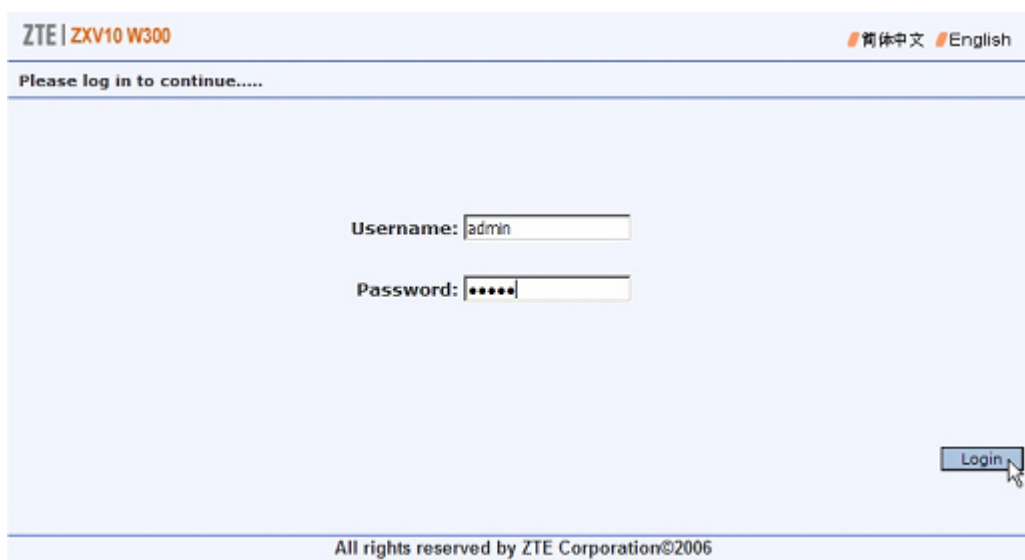

Шаг 3. После загрузки отобразится окно:

The screenshot shows the ZTE ZXV10 W300 web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Wizard, Setup, Advanced, Security, Wireless, Tools, and Status. The 'Tools' tab is highlighted with a mouse cursor. Below the navigation bar, there is a 'Welcome' message and a 'Logout' button. The main content area is divided into seven columns, each representing a different section of the interface: Wizard, Setup, Advanced, Security, Wireless, Tools, and Status. Each column contains a brief description of its function. Below this, there is a 'Status Information' section with a table of system details.

| Wizard | Setup | Advanced | Security | Wireless | Tools | Status |
|--|--|---|---|--|--|---|
| This section will guide you through the steps necessary to configure your WAN Wireless Router. | This section allows you to create new connections, edit existed connections, and configure other basic settings. | This section lets you configure advanced features like RIP, UPnP, IGMP, SNTP, SNMP, Policy Routing. | This section lets you configure features like Firewall, Bridge Filters, IP Filters. | This section lets you configure wireless related features. | This section lets you carry out system commands and perform simple system tests. | This section displays status and statistical information for connection's status ,interfaces and so on. |

| Status Information | |
|--------------------------|--------------------------|
| SW Revision: V1.0.3.U03B | DSL Status: Disconnected |
| Ethernet: Connected | DSL Speed: 0/0 Kbps |
| Enable AP: Enable | SSID: ZTE5055FD |

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 4. Выберите вкладку «Tools». Далее выберите «Update Gateway».

The screenshot shows the ZTE ZXV10 W300 web interface with the 'Tools' tab selected. The main content area is titled 'Tools->System Commands'. On the left, there is a sidebar menu with options: System Commands, Remote Log, User Management, Update Gateway (highlighted with a mouse cursor), Ping Test, Modem Test, and WAN Type. The main content area contains a 'System Commands' section with a description and four buttons: Save All, Restart Device, Restart AP, and Restore Defaults. To the right of these buttons, there is a detailed explanation of the 'Update Gateway' function and its consequences.

System Commands

System Commands allow you to carry out basic system actions. Press the button to execute a command.


Press this button to permanently save the current configuration of the Gateway. If you do restart the system without saving your configuration, the Gateway will revert back to the previously saved configuration. Press this button to restart the system. If you have not saved your configurations, the Gateway will revert back to the previously saved configuration upon restarting. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.

Press this button to restart the Wireless Access Point. It is important to Restart Access Point any time when you change your Wireless settings.


Press this button to restore factory default configuration. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 5. В появившемся окне в строке «**Select a File:**» укажите следующий путь к файлу конфигурации - **d:\router\config**. Файл конфигурации расположен на прилагаемом к модему инсталляционном компакт-диске. Подразумевается, что «d:» соответствует наименованию CD-дисковода; если наименование Вашего дисковода иное, необходимо задать его вместо «d:». Нажмите кнопку «**Update Gateway**». Подождите, пока загрузятся настройки.

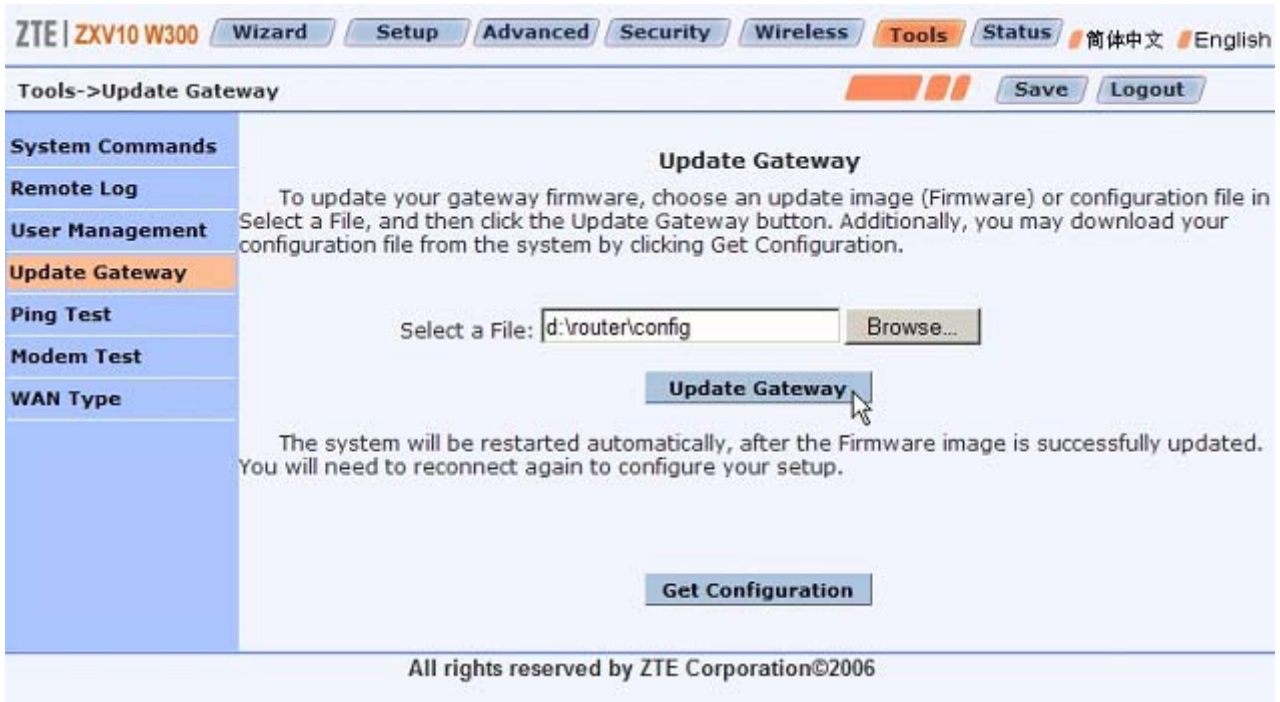

Шаг 6. Нажмите на кнопку «**Restart Device**». Подождите, пока перезагрузится модем.

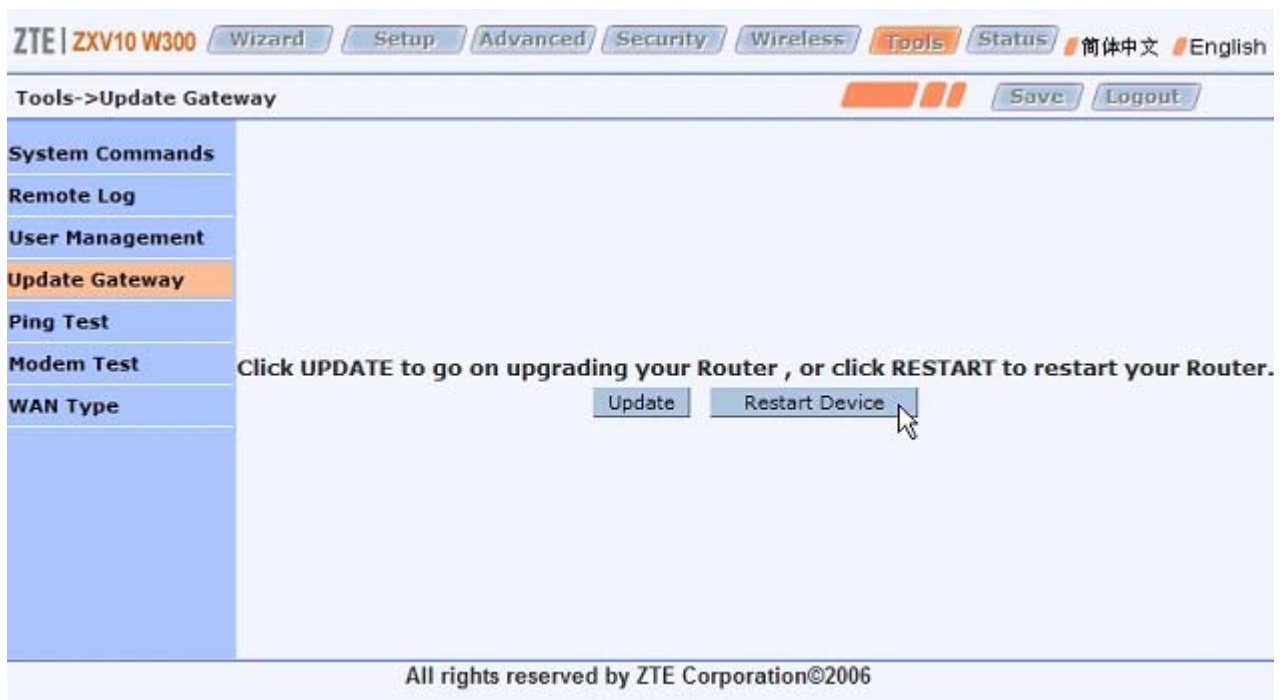

Шаг 7. После перезагрузки отобразится страница, предлагающая ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя - **admin**, пароль - **admin**, нажмите кнопку «**Login**».

ZTE | ZXV10 W300 简体中文 English

Please log in to continue.....

Username:

Password:

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 8. Выберите в меню «**Setup**», далее выберите «**stream**».

ZTE | ZXV10 W300 简体中文 English

Wizard **Setup** Advanced Security Wireless Tools Status

Setup->LAN Configuration Save Logout

LAN Configuration

Ethernet Switch
Modem Mode
New Connection
stream
vod
m_cast

| | LAN group 1 | LAN group 2 | LAN group 3 | LAN group 4 | LAN group 5 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ethernet1 | <input checked="" type="radio"/> | | | | |
| Ethernet3 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ethernet4 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| WLAN | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ethernet2 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| vod | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| m_cast | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Configuration | Configuration | | | |

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 9. В поле «**Username:**» введите выданное Вам имя пользователя для доступа в Интернет, в поле «**Password:**» — выданный Вам пароль для доступа в Интернет (для гостевого доступа используйте логин - MGTS@mgts, пароль - MGTS). Нажмите «**Submit**». Затем нажмите на кнопку «**Save**».

ZTE | ZXV10 W300 Wizard Setup Advanced Security Wireless Tools Status 简体中文 English

Setup->New Connection->PPPoE Save Logout

LAN Configuration
Ethernet Switch
Modem Mode
New Connection
stream
vod
m_cast

PPPoE Connection Setup

Name: stream Type: PPPoE

Options: NAT Firewall Vlan: VLAN ID: 0 Priority: 0

PPP Settings

Username:
Password:
Idle Timeout: 60 secs
Keep Alive: 10 mins
Authentication: Auto CHAP PAP
MTU: 1492 bytes Enforce MTU:
On Demand: Valid RX:
Host Trigger: [Configure](#)
Default Gateway:
PPP Unnumbered: LAN: LAN group 1

PVC Settings

Sharing:
PVC: New
VPI: 1
VCI: 50
QoS: UBR
PCR: 0 cps
SCR: 0 cps
MBS: 0 cells
CDVT: 0 usecs
Auto PVC:

[Connect](#) [Disconnect](#)

[Submit](#) [Delete](#)

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 10. В целях безопасности необходимо изменить пароль доступа к настройкам модема. Для этого выберите вкладку «**Tools**». Далее выберите «**User Management**».

ZTE | ZXV10 W300 Wizard Setup Advanced Security Wireless Tools Status 简体中文 English

Tools->System Commands Save Logout

System Commands

System Commands allow you to carry out basic system actions. Press the button to execute a command.

[Save All](#)

[Restart Device](#)

[Restart AP](#)

[Restore Defaults](#)

Press this button to permanently save the current configuration of the Gateway. If you do restart the system without saving your configuration, the Gateway will revert back to the previously saved configuration.

Press this button to restart the system. If you have not saved your configurations, the Gateway will revert back to the previously saved configuration upon restarting. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.

Press this button to restart the Wireless Access Point. It is important to Restart Access Point any time when you change your Wireless settings.

Press this button to restore factory default configuration. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 11. Введите в поля «**Password:**» и «**Confirmed Password:**» новый пароль. Нажмите кнопку «**Submit**». После этого нажмите кнопку «**Save**». При следующем входе на страницу конфигурации введите старый логин – **admin** и **Ваш новый пароль**.

ZTE | ZXV10 W300 Wizard Setup Advanced Security Wireless Tools Status 简体中文 English

Tools->User Management Save Logout

User Management

User Management is used to change your Username or Password.

User Right: Administrator
 Support
 User





Username:

Password:

Confirmed Password:

Idle Timeout: mins

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

Шаг 12. На этом настройка модема завершена. Закройте окно с настройками. При такой конфигурации модема, настройка какого-либо дополнительного подключения в операционной системе не требуется. На модеме должны гореть индикаторы:  и . Если индикатор  не горит, при постоянно горящем индикаторе  проверьте правильность реквизитов, введённых в [Шаге 9](#).