


Универсальный пульт дистанционного управления.

Руководство пользователя.



ТВ

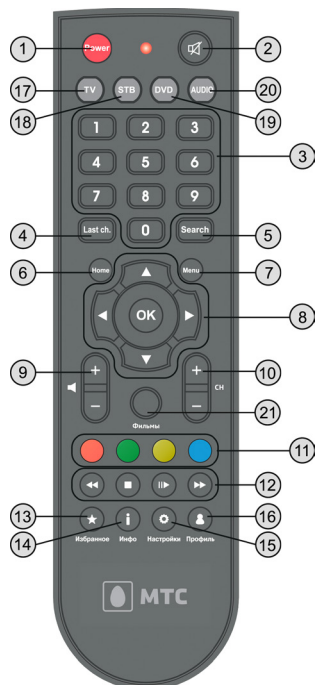

Назначение кнопок

Номер	Кнопки пульта	Назначение
1	Power (Включить/режим ожидания)	Включает приставку или переводит в режим ожидания
2	Отключение звука	Отключает/включает звук
3	Цифровые кнопки	Используются для ввода цифр, букв, символов
4	Last ch. (Предыдущий канал)	В режиме просмотра ТВ-канала позволяет переключиться на просматривавшийся ранее канал
5	Search (Поиск)	Открывает окно поиска
6	Home (Домой)	Возвращает в главное меню из любого раздела
7	Menu (Меню)	Открывает меню
8	Стрелки, ОК	Предназначены для навигации по интерактивному меню ТВ-приставки
9	Громкость +/-	Позволяют изменять уровень громкости
10	Channel (Каналы) +/-	Позволяют переключать ТВ-каналы
11	Цветные кнопки	Назначение кнопок определяется в интерактивном меню ТВ-приставки

12		Пауза/Начать воспроизведение Стоп Перемотка вперед Перемотка назад	Управление просмотром видео
13		Избранное	Открывает меню избранных ТВ-каналов, видео
14		Инфо	Открывает меню информации
15		Настройки	Открывает меню настроек
16		Профиль	Позволяет открыть меню профилей ТВ-приставки
17		TV	Переключение в режим управления Телевизором
18		STB	Переключение в режим управления ТВ-приставкой
19		DVD	Переключение в режим управления DVD-проигрывателем
20		AUDIO	Переключение в режим управления Музыкальным центром
21		Фильмы	Позволяет перейти в меню просмотра видео по запросу

Настройка универсального пульта ДУ на управление устройствами

Универсальный пульт ДУ можно настроить на управление несколькими устройствами одновременно. В зависимости от типа устройства настройка выполняется с помощью различных кнопок, соответствующих режимам:

- — настройка на управление телевизором (раздел «TV» справочника кодов);
- — настройка на управление DVD-проигрывателями, ТВ-тюнерами и др. В справочнике кодов этим устройствам соответствуют разделы SAT, DVB, DVB-T, DVB-S, Cable box, DVD, DVR, Blu-ray, VCR;
- — настройка на управление музыкальными центрами, аудиоресиверами и др. В справочнике этим устройствам соответствуют разделы AUX/TUNER/TAPE, HDD, ADSL, CD/LD;
- — смена кода управления приставкой.

В каждом режиме настройку пульта можно выполнить по коду производителя, с помощью автоматического поиска или перебором кодов вручную. После установки кода, для того чтобы управлять устройством, нужно переключить пульт в соответствующий режим (нажать кнопку , , или). Например, вы настроили

управление телевизором. Для того чтобы увеличить громкость на телевизоре, нажмите , пульт перейдет в режим управления телевизором. Увеличьте громкость. Чтобы вернуться к управлению приставкой, нажмите . Пульт перейдет в режим управления приставкой, и вы сможете отправлять команды на приставку (переключить канал, перейти вправо/влево по меню и др.).

Настройка по коду производителя

Чтобы настроить пульт на управление телевизором, выполните следующее:

1. Включите телевизор.
2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд. Когда светодиод на пульте загорится, отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим установки.
3. В течение 10 секунд введите четырехзначный код устройства из справочника кодов, выбрав его из раздела TV. Например, один из кодов марки «Panasonic» — 0026. Если ввод кода не произведен в течение 10 секунд, режим установки автоматически завершается.

Примечание: Справочник кодов входит в комплект поставки. Актуальную версию справочника кодов настройки пульта вы можете найти на сайте <http://dom.mts.ru>

4. Если код установлен верно, светодиод погаснет. Если светодиод мигнет три раза, это означает, что код неверный. Пульт управления останется в режиме установки. Проверьте правильность выбранной таблицы и кода и введите код еще раз.
5. Попробуйте с помощью пульта увеличить громкость на телевизоре. Если громкость увеличилась, код установлен правильно. Если громкость не изменилась, выберите другой код из таблицы для этой же модели и повторяйте шаги 2–5 до тех пор, пока все основные функции не заработают правильно.

Чтобы выйти из режима установки, нажмите **TV**. Режим установки автоматически завершится, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд.

Аналогичным образом вы можете настроить пульт в других режимах — DVD и AUDIO.

Автоматический поиск кода управления

Чтобы настроить пульт на управление телевизором с помощью автоматического перебора кодов, выполните следующее:

1. Включите телевизор.

2. Направьте пульт на телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку **TV** в течение 5 секунд, пока светодиод на пульте не начнет мигать. Пульт перешел в режим автоматического поиска. Отпустите кнопку.
3. В режиме TV пульт автоматически посылает сигнал «Увеличить громкость» на телевизор, используя разные коды. Как только громкость на телевизоре увеличится, нажмите **TV**, чтобы сохранить код и завершить автопоиск.

Примечание: В режиме TV и DVD пульт посылает сигнал «Увеличить громкость». В режиме AUDIO пульт посылает сигнал «Выключить». Как только устройство выключится, нажмите **AUDIO**, чтобы сохранить код и завершить автопоиск.

4. После сохранения кода проверьте другие кнопки для управления телевизором. Если большая часть кнопок функционирует корректно, код найден верно. Если необходимые кнопки работают неправильно, повторите шаги 2–4 снова.

Подбор кода управления в ручном режиме

Чтобы вручную подобрать код управления телевизором, выполните следующее:

1. Включите телевизор.

2. Направьте пульт на телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку **TV** в течение 5 секунд. Как только светодиод на пульте начнет мигать, отпустите кнопку.
3. Нажимайте кнопку **+** с интервалом в 1,5 секунды. Пульт перейдет в режим поиска вручную. По каждому нажатию пульт посылает сигнал «Увеличить громкость» на телевизор, используя разные коды. Как только громкость на телевизоре увеличится, проверьте другие кнопки для управления телевизором. Если большая часть кнопок функционирует корректно, код найден верно. Если необходимые кнопки работают неправильно, нажмите **+**, чтобы продолжить ручной поиск кода.

Примечание: По кнопке **←** — можно вернуться к предыдущему коду.

4. Нажмите кнопку **TV**, чтобы сохранить код и завершить поиск.

Если кнопка **+/←** не нажата в течение 1,5 секунд, светодиод на пульте начнет мигать. Пока мигает светодиод, можно нажимать **+/←** для продолжения поиска вручную. После того как светодиод мигнет 9 раз подряд, пульт выйдет из режима настройки.

Аналогичным образом вы можете настроить пульт в других режимах — DVD и AUDIO.

Смена кода управления ТВ-приставкой

Если при управлении ТВ-приставкой с помощью пульта ДУ одновременно нежелательным образом управляется телевизор или другое устройство (например, переключаются каналы на телевизоре при переключении каналов на ТВ-приставке), это означает, что коды управления ТВ-приставкой и другим устройством пересекаются или совпадают.

Чтобы устранить проблему совпадения кодов, необходимо заменить код управления ТВ-приставкой.

Примечание: Предусмотрено 2 варианта кода управления для ТВ-приставки SML-482 HD Base.

Чтобы сменить код, выполните следующее:

1. Включите ТВ-приставку.
2. Нажмите кнопку **STB** и удерживайте в течение трех секунд. Когда светодиод на пульте загорится, отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим установки.
3. Выберите код из раздела «STB» справочника и наберите 4 цифры на пульте. По умолчанию ТВ-приставка SML-482 HD Base использует код 1256 (кодировка 00BF). Вы можете сменить код на 1255 (кодировка BFBF).
4. Если код установлен верно, светодиод погаснет. Если све-

одиод мигнет три раза, это означает, что код неверный. Пульт управления останется в режиме установки. Проверьте правильность выбранного кода и введите код еще раз.

Чтобы выйти из режима смены кода, нажмите **STB**. Режим смены кода автоматически завершится, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд.

Как узнать код управления устройством

Чтобы узнать код управления телевизором, необходимо последовательно нажимать и удерживать кнопки **TV+1**, **TV+2**, **TV+3**, **TV+4**. При нажатии каждой пары кнопок светодиод будет мигать определенное количество раз в соответствии с цифровым кодом управления.

Пример:

1. Нажмите одновременно кнопку **TV** и цифровую кнопку **1**, при этом светодиод не мигнул ни разу.
2. Нажмите одновременно кнопку **TV** и цифровую кнопку **2**, при этом светодиод мигнул один раз.
3. Нажмите одновременно кнопку **TV** и цифровую кнопку **3**, при этом светодиод мигнул шесть раз.
4. Нажмите одновременно кнопку **TV** и цифровую кнопку **4**, при этом светодиод мигнул девять раз.

В данном случае кодом управления телевизора является значение 0169.

Сброс настроек пульта

Чтобы восстановить заводское значение всех настроек универсального пульта, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки **TV+0** до момента, пока светодиод не мигнет три раза. После этого настройки универсального пульта будут возвращены к заводским значениям.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией комплекта ТВ-приставки, просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.